

### 13.8. MARS 77-32+PRISMA K02448

Шаровой клапан K02445 + привод K02437

1. Перед началом работ закрыть линии подачи воды и воздуха и убедиться, что электропитание отключено.
2. Убедиться, что правильный порядок подключения воздушных трубок зафиксирован перед отключением их от клапана!
3. Отсоединить воздушные трубы (Рис. 11, п.1) и водяную трубку (п.2).
4. Перед отсоединением клапана следует отметить положение шара и направление поворота привода. Ослабить винты крепления (п.3, 4 шт) так, чтобы можно было выкрутить клапан. Отсоединить привод от клапана, открутив болты (п.4, 4 шт.).
5. Снять все разъемы со снятого клапана и прочистить их резьбу.
6. Подключить разъемы к новому клапану, смазкой Loctite 577 загерметизировать резьбу.
7. Установить новый клапан и/или привод в обратном порядке. Убедиться, что положение шара и направление поворота привода правильные. Подсоединить трубы к соединителям. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что клапан поворачивается в нужном направлении. Проверить работу клапана на ручном управлении.
8. Открыть линии подачи воды и воздуха и включить анализатор.

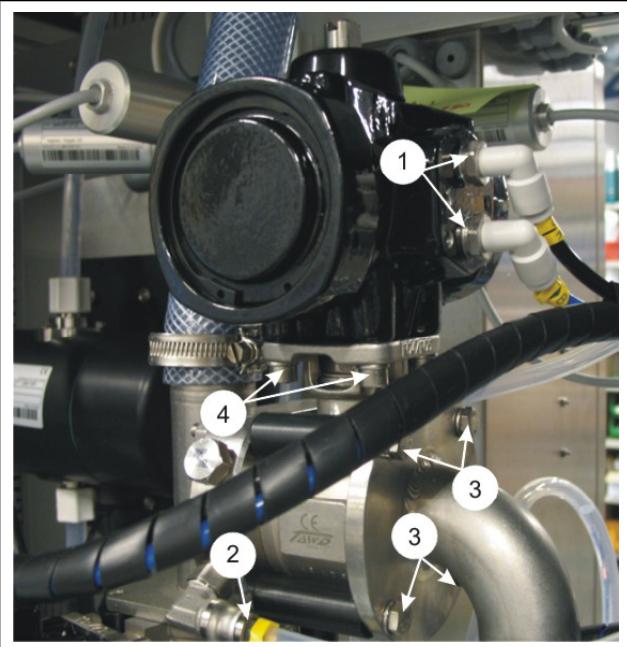


Рис. 11. Замена клапана MARS и привода.

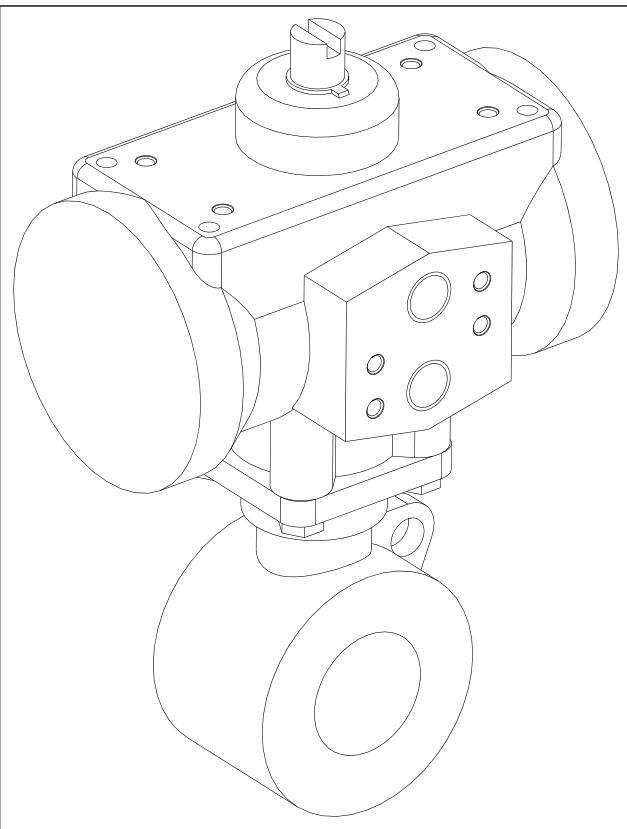


Рис. 12. Шаровой клапан MARS.